

# Tork S1-Adapter für S4 Senserspender




etwa 0,5 ml

Dieser Adapter ist eine kurzfristige Lösung, um die Verwendung von S1-Produkten in Ihrem S4-Senserspender zu ermöglichen. Der Adapter kann in Kombination mit folgenden Produkten verwendet werden:

- Tork S1 Seifennachfüllungen
- Tork S1 Gel-Desinfektionsmittel-Nachfüllungen

Bitte nicht in Kombination mit flüssigen Desinfektionsmitteln verwenden

Bitte legen Sie neue Batterien ein, wenn Sie den Adapter installieren

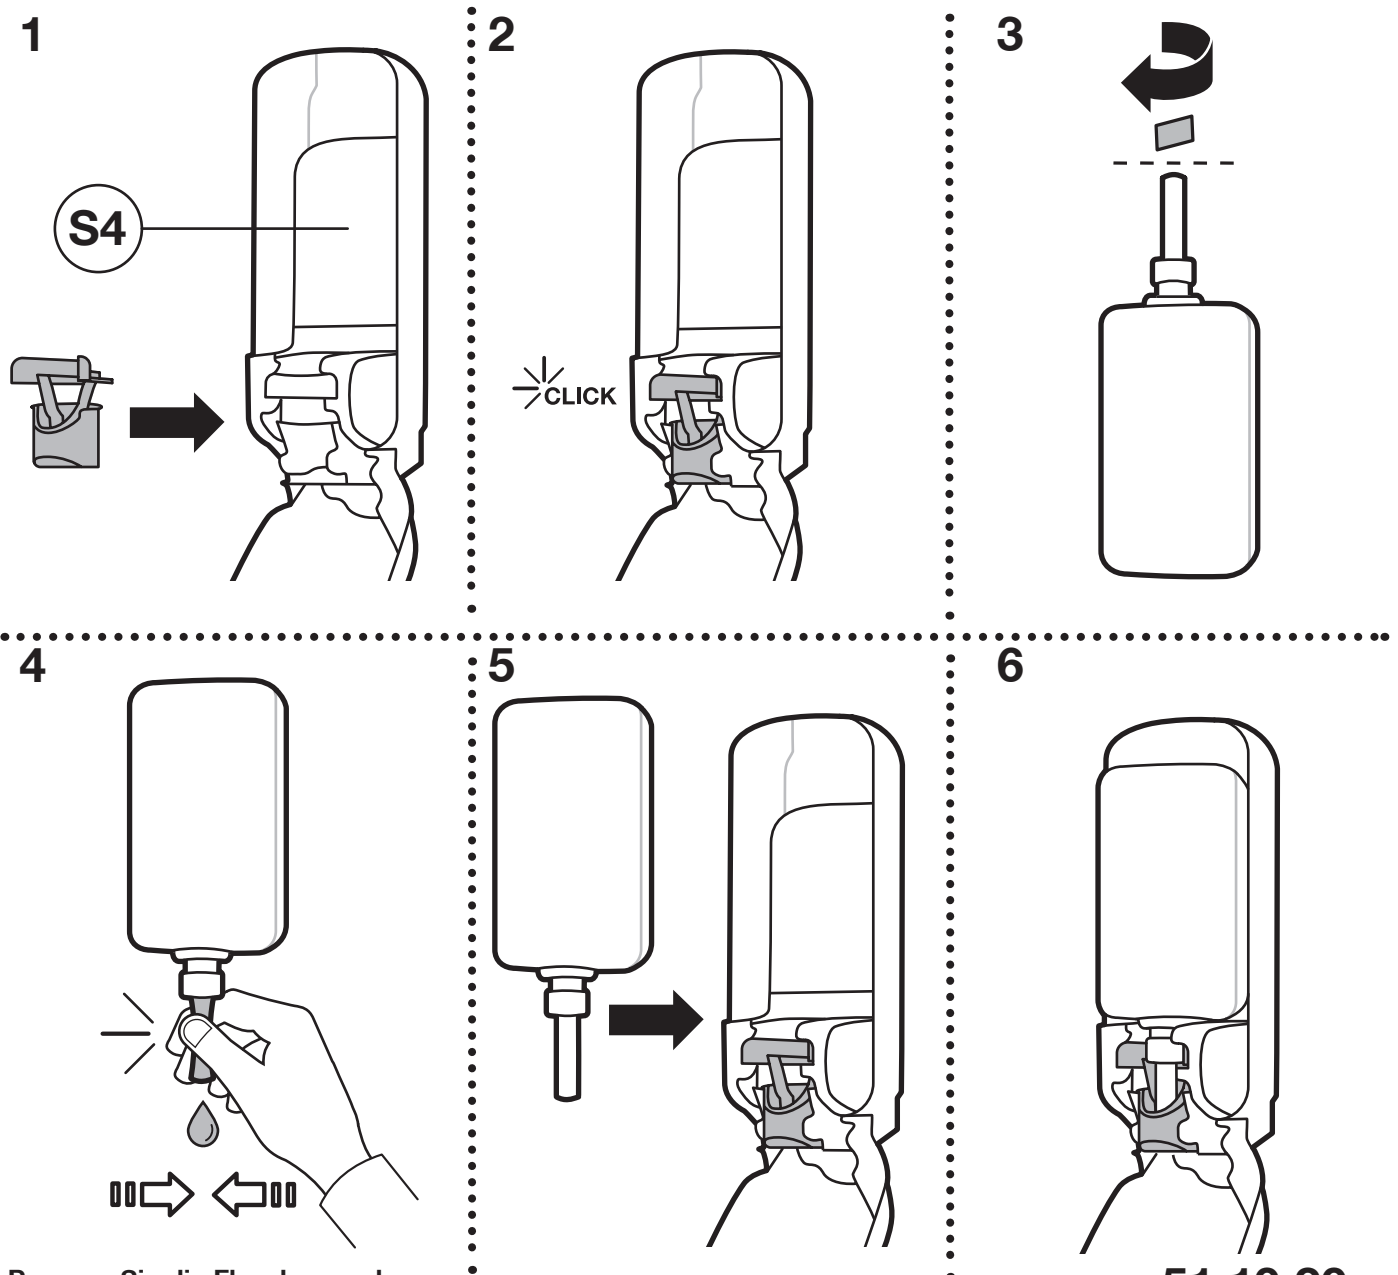

Pumpen Sie die Flasche vor dem Einsetzen in den Spender bitte so lange manuell an, bis etwas Gel herauströpft.

51 10 20